

SMART

ZALA

**(Smart TV с использованием
приставок)**

Руководство пользователя


Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ	6
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	8
ТВ.....	9
ИЗБРАННОЕ	13
ПОИСК.....	16
НАСТРОЙКИ	17
YOUTUBE	25

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом работы необходимо:

1. Подключить к телевизору приставку (в зависимости от модели телевизора можно использовать HDMI или AV кабель);
2. Включить телевизор и приставку;
3. Переключить телевизор на вход сигнала, к которому подключена приставка;
4. Удостовериться, что приставка имеет доступ в сеть интернет;
5. Ввести Логин и Пароль, указанный в бланке заказа услуги.

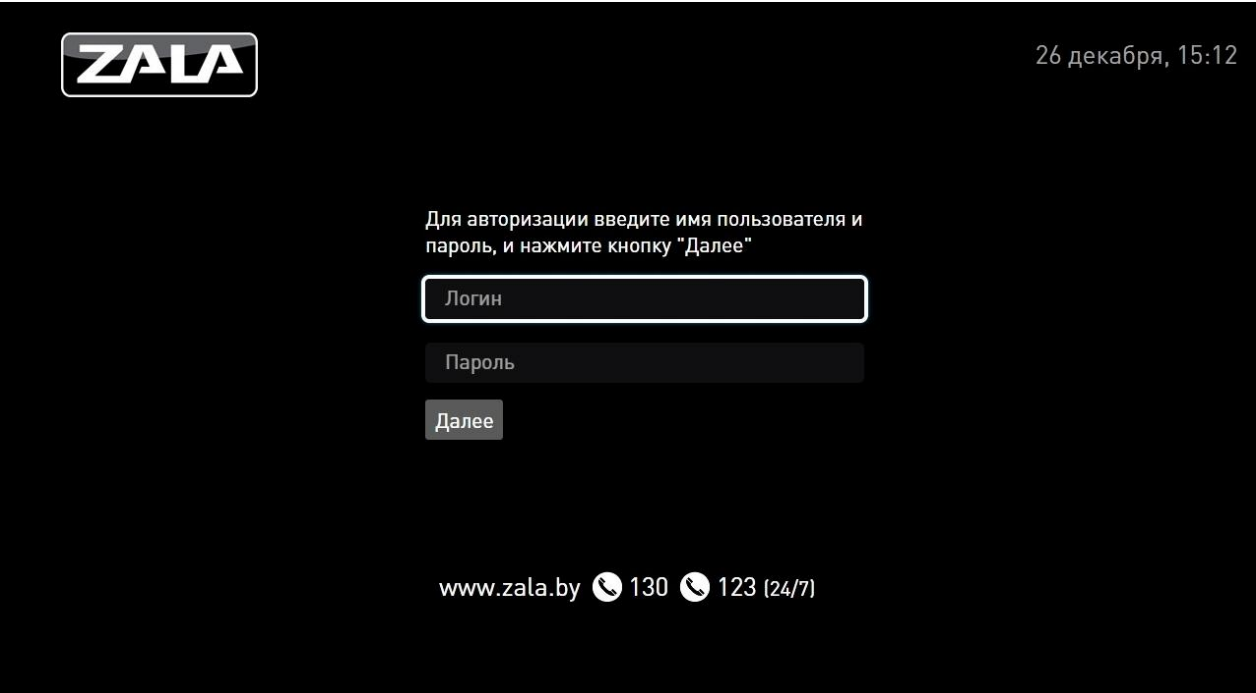

ZALA 26 декабря, 15:12

Для авторизации введите имя пользователя и пароль, и нажмите кнопку "Далее"

Логин

Пароль

Далее

www.zala.by ☎ 130 ☎ 123 (24/7)

Рисунок – Страница авторизации

При условии правильности подключения, настроек, логина и пароля появится меню настройки профиля пользователя с соответствующим уровнем доступа к контенту (см. Руководство пользователя, раздел Настройки\Профиль). После создания профиля, загружается интерактивное меню (**EPG - электронный телевизионный гид**).

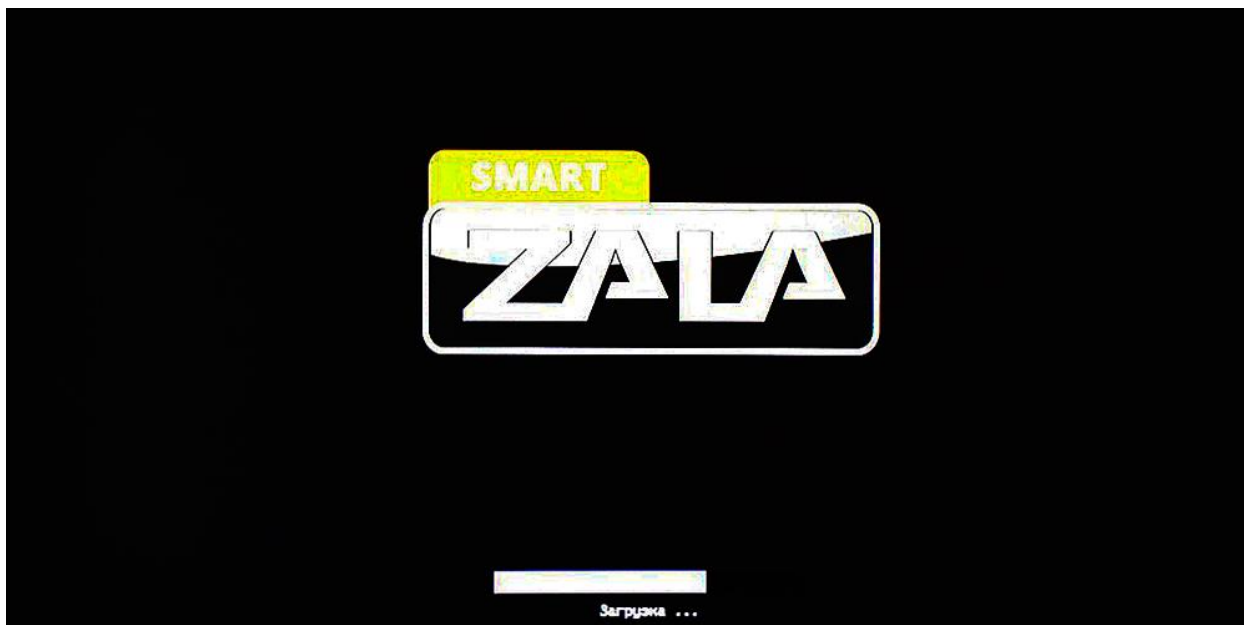


Рисунок – Страница загрузки

В том случае, если логин и пароль введены неверно, на экране появится сообщение: «Ошибка авторизации. Приставка не найдена».

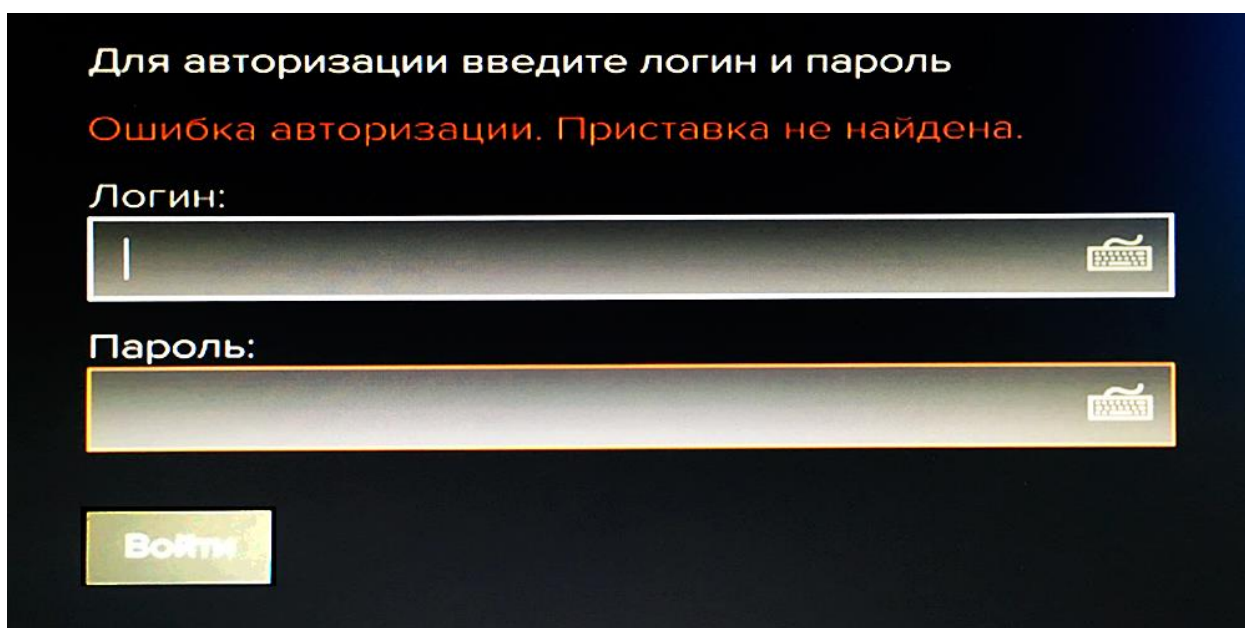


Рисунок – Ошибка авторизации

Интерактивное меню позволяет выбирать каналы телепередач, просматривать программу и выбирать телепередачи для просмотра.



Рисунок –Главное меню

Главная страница **интерактивного меню** состоит из следующих разделов:

- **ТВ** – основной режим ZALA, обеспечивает просмотр телевизионных каналов.
- **Избранное** – позволяет осуществлять быстрый переход к телепередачам, которые Вы заранее добавили в папку «Избранное».
- **Поиск** – функция, позволяющая проводить поиск контента.
- **Настройки** - раздел, содержащий пользовательские настройки, справочную информацию.
- **YouTube** - прямой доступ к просмотру видео- и аудио-материалов интернет-проекта YouTube.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

При отсутствии заранее настроенного подключения к Интернет возможен выбор подключения: «проводной» или «беспроводной». Для проводного типа подключения необходимо подключить приставку к модему сетевым кабелем. Для беспроводного типа подключения следует выбрать нужную сеть и ввести пароль доступа к сети Интернет. Возможен выбор скрытой сети WiFi

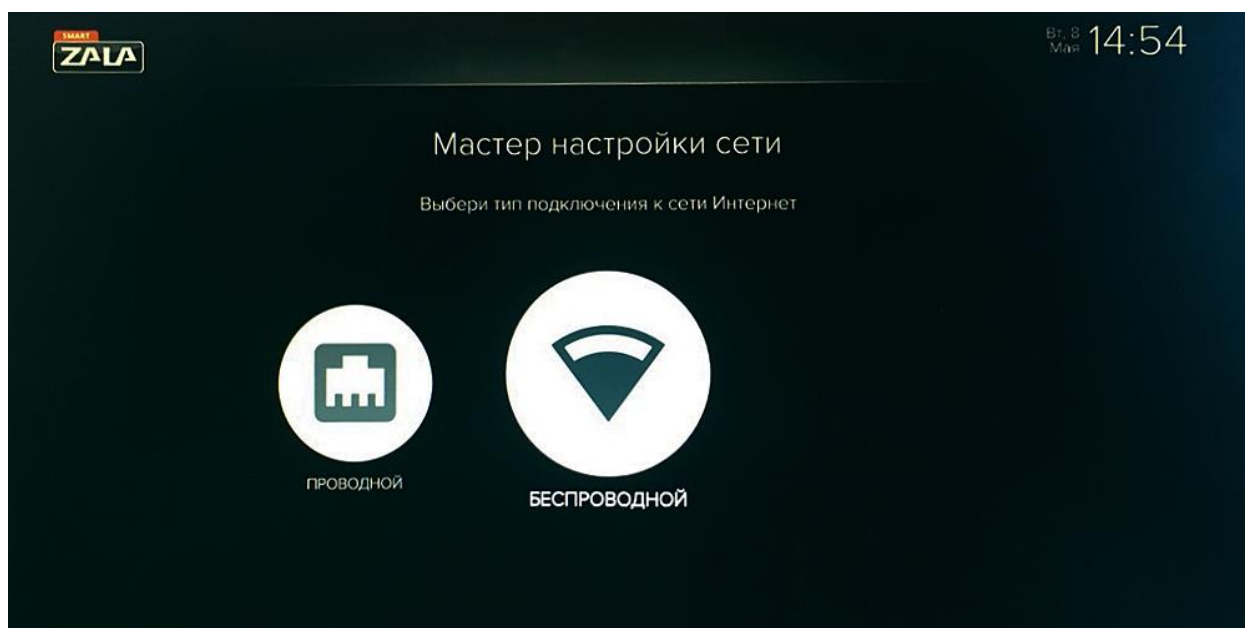


Рисунок – Мастер настройки сети

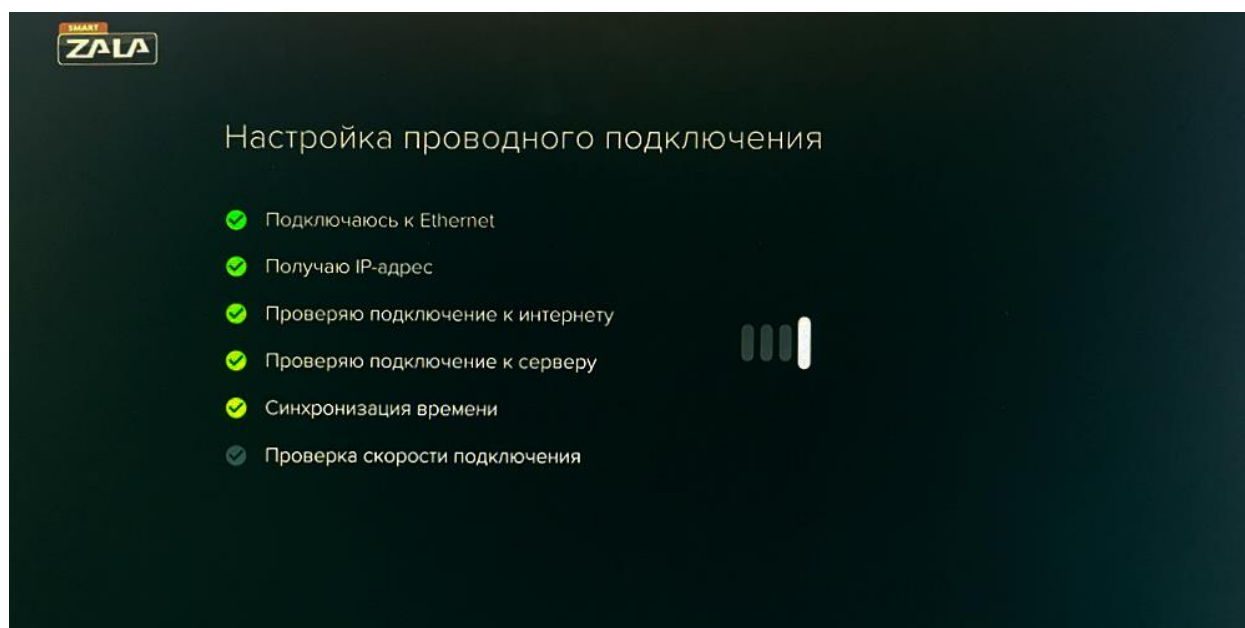


Рисунок - Настройка проводного подключения

В процессе настройки подключения будет проверена скорость соединения с сервером ZALA.


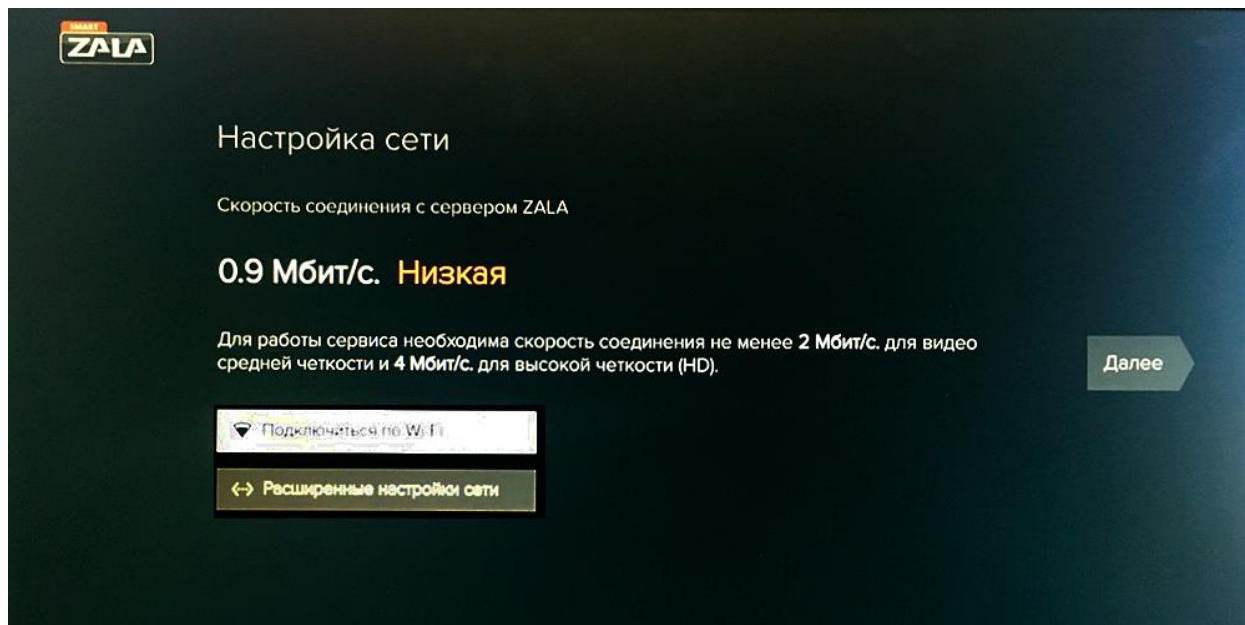


Рисунок – Проверка скорости

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

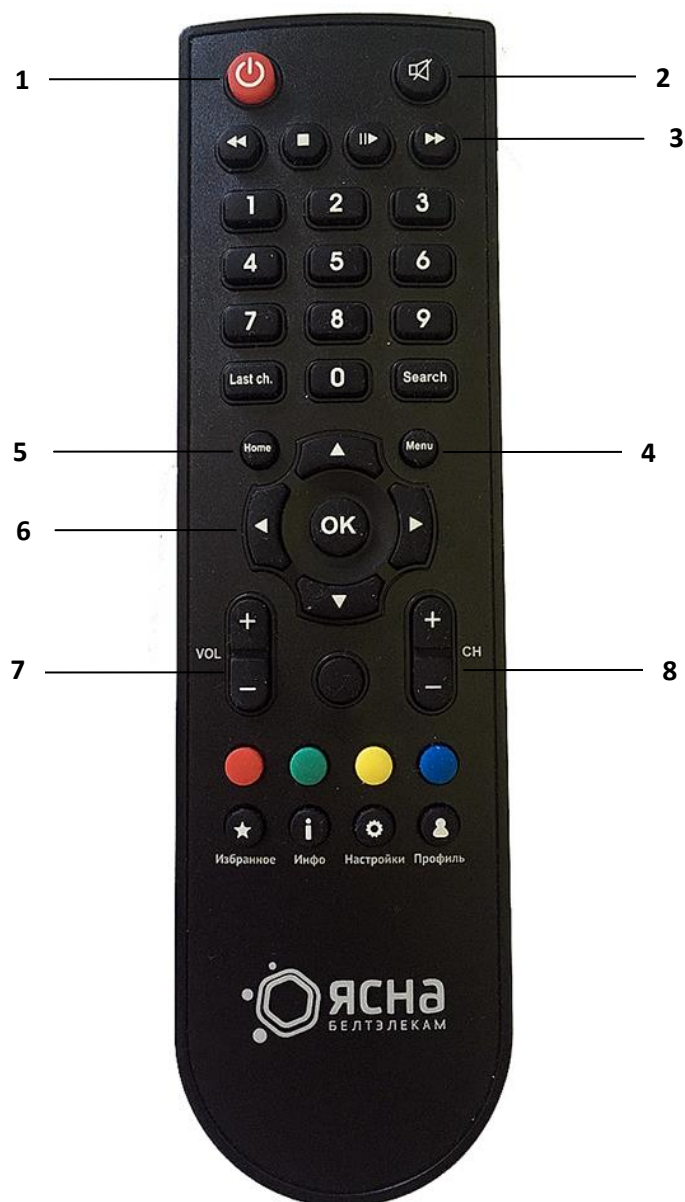

Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления (ДУ), который входит в комплект телевизионной приставки (STB).

1. Вкл./Выкл. приставки.
2. Вкл./Выкл. звука приставки.
3. Перемотка вперёд, назад, остановка, пауза.
4. Переход на главную страницу интерактивного меню.
5. Возврат в предыдущее меню.
6. Навигационные клавиши (вверх, вниз, вправо, влево, ОК).
7. Регулирование громкости.
8. Переключение каналов.

Подробное описание пульта ДУ приводится в руководстве по эксплуатации телевизионной приставки (STB).

ТВ

Пункт меню **ТВ** позволяет просматривать программу телепередач, описание телепередачи, выбирать каналы и телепередачи для просмотра и записи.

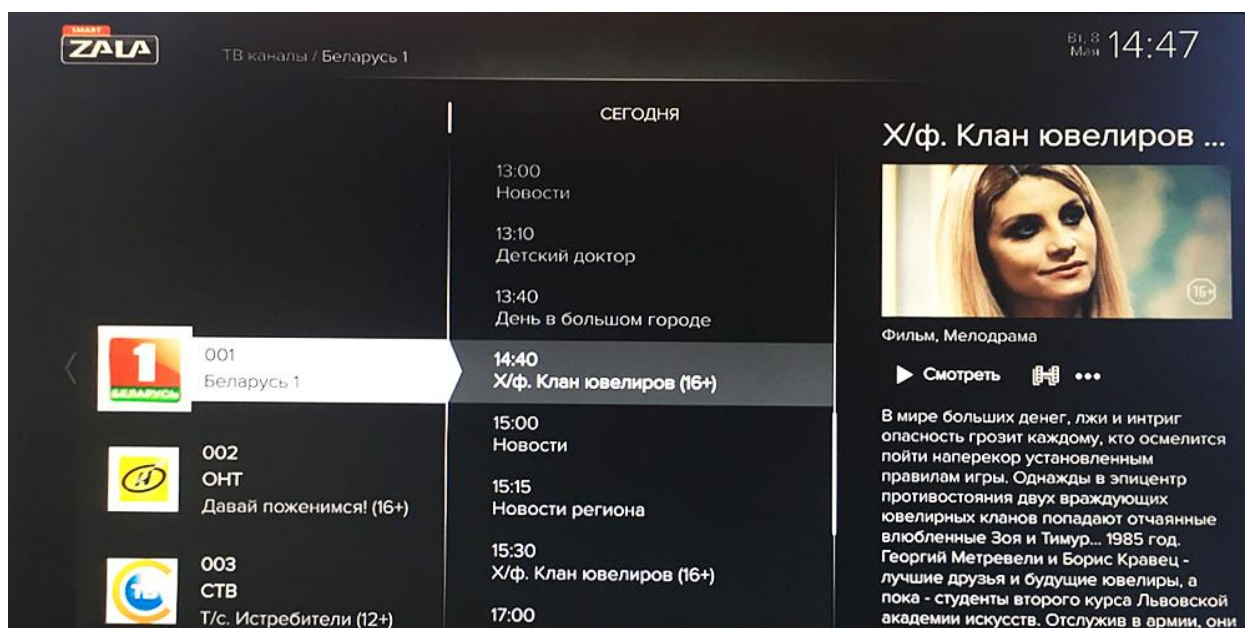


Рисунок – ТВ

1. Выберите канал для просмотра, нажав клавишу «ОК» на нужном телеканале.
2. В левой части экрана расположены телеканалы, передвижение по которым возможно с помощью клавиш «вверх»/«вниз».
3. В средней части расположена программа телепередач, передвижение по которой возможно с помощью клавиш «вверх»/«вниз».
4. В правой части экрана расположено описание передачи, перейти на которое можно с помощью клавиши «влево»

4.1  смотреть - запуск передачи. При выборе передачи будет предложено «Смотреть с начала» или «Прямой эфир».

4.2  запись - постановка передачи на запись (доступна только для будущих передач на канала, где такая возможность имеется).

- 4.3  напомнить - установка функции напоминания (доступно только для будущих передач).
- 4.4  серии - выбор серии многосерийного фильма/передачи в рамках доступных для просмотра или постановки на запись программ.
- 4.5  - описание передачи.

Кнопкой на пульте ДУ «влево» можно выбрать меню категорий телеканалов и передач.

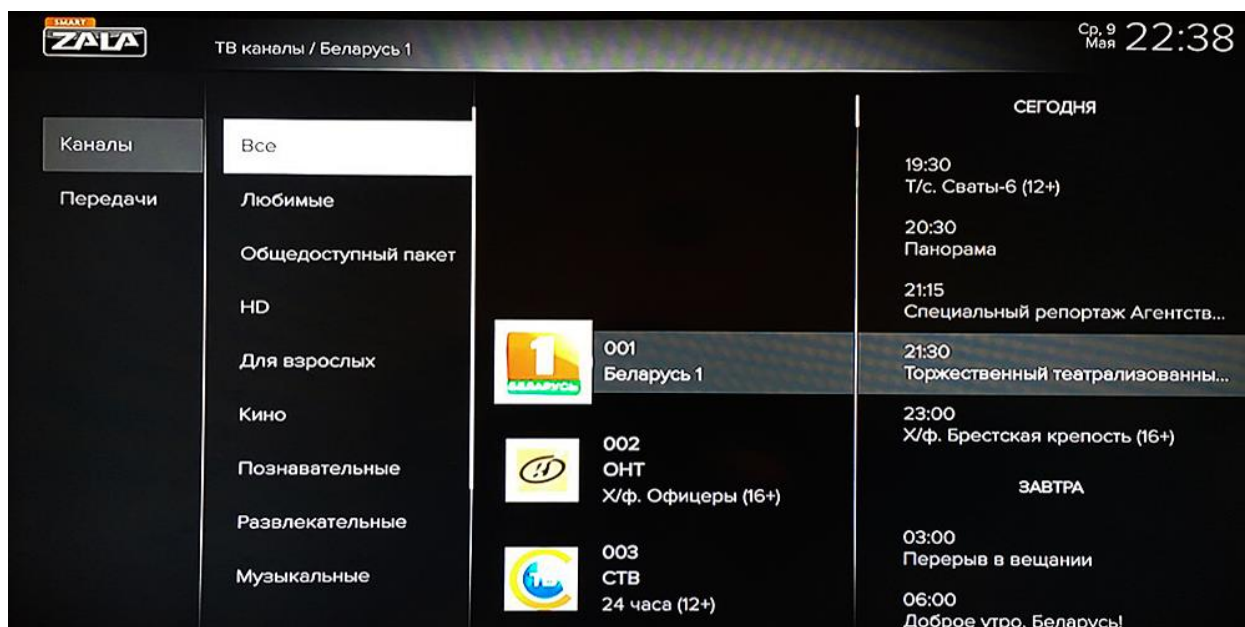


Рисунок – Выбор бокового меню сортировки

В полноэкранном режиме для вызова верхнего меню нужно нажать на пульте ДУ кнопку «вверх», при этом станут доступными настройки: «качество видео», «пропорции экрана», «добавить в избранное», «подробнее».

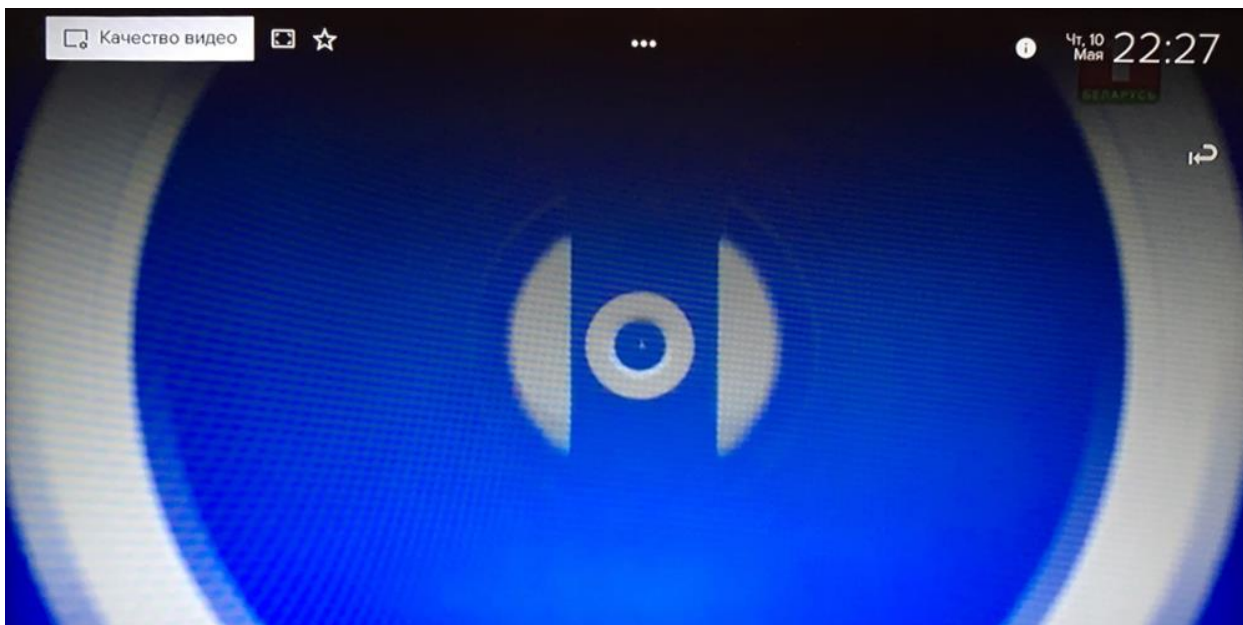


Рисунок – Полноэкранный режим. Верхнее меню

В полноэкранном режиме для вызова нижнего меню нужно нажать на пульте ДУ кнопку «вниз», при этом можно кнопками «влево»–«вправо» перемещаться по программе телепередач данного канала. Для выбора передачи нужно нажать «ОК».

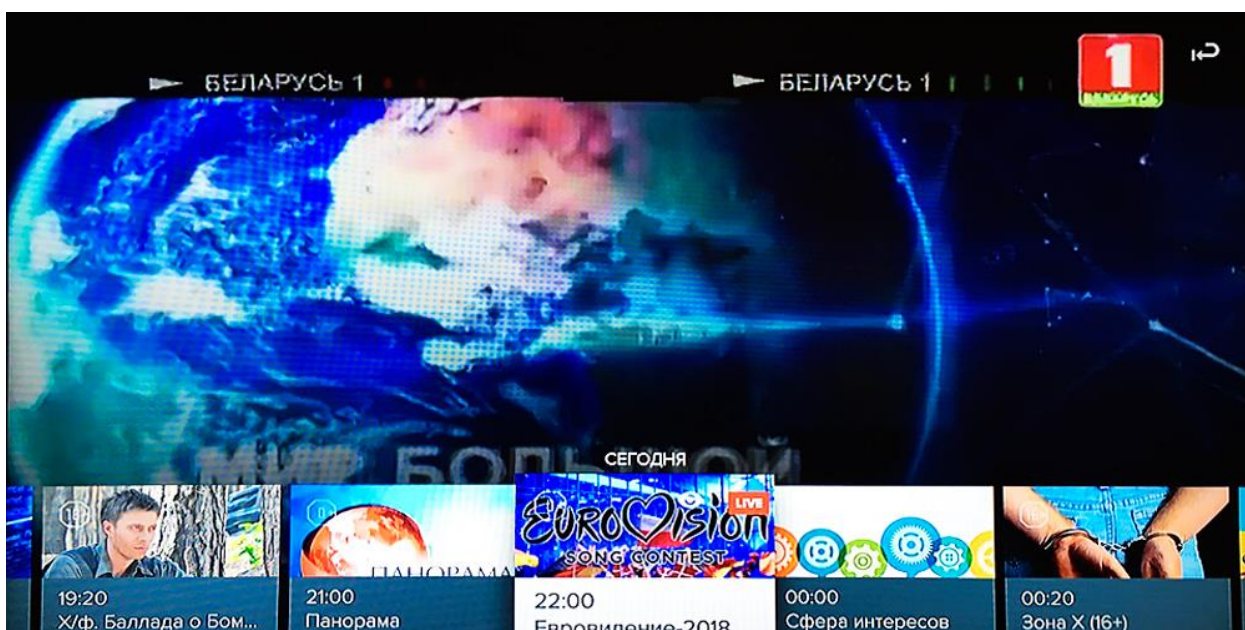


Рисунок – Полноэкранный режим. Нижнее меню

5. Запустить передачу можно либо при помощи кнопки «ОК», либо выбрав пункт подменю 4.1.
6. Вы можете просмотреть то, что идёт в данный момент времени, или можете перемотать на начало, удерживая нажатой клавишу «<< влево» или «>> вправо».

7. Выбрав в электронной программе телепередач ранее транслируемую программу, вы можете просмотреть её (если она доступна в записи, о чем свидетельствует успешное начало просмотра). При этом в правом верхнем углу появится иконка . Иначе в верхнем левом углу появится сообщение: «Ошибка. Передача недоступна в записи».
8. Также можно просмотреть наименование телепередач, которые будут транслироваться в эфире в будущем.
9. Переход в основное меню проводится кнопкой «Menu»  или кнопкой «Home»  (пошаговый возврат) на пульте ДУ, при этом выбранная ранее передача будет проигрываться в фоне. Для остановки передачи используется клавиша  на пульте дистанционного управления.

По умолчанию каналы и передачи отсортированы Оператором и содержат следующие подразделы:

Каналы: Все, Любимые, Общедоступный пакет, HD, Для взрослых, Кино, Познавательные. Развлекательные, Музыкальные, Новости, Спорт, Детские.

Передачи: Все, Детские, Спорт, Досуг, Информационные, Фильмы, Сериалы, Познавательные, Остальное.

ИЗБРАННОЕ

Страница «**Избранное**» состоит из следующих разделов:

- **История просмотров** - подраздел, содержащий информацию о телепередачах за последнюю неделю.

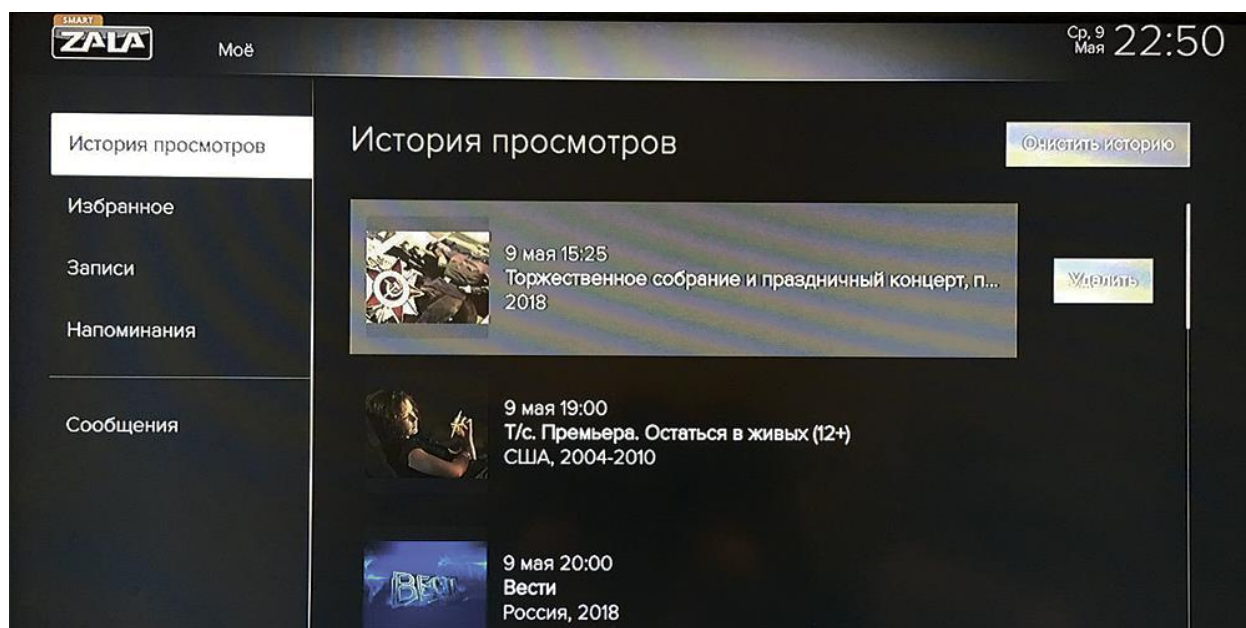


Рисунок – История просмотров

- **Избранное** - подраздел, содержащий информацию о телепередачах, которые были добавлены в Избранное, нажатием иконки  из меню подробной информации о телепередаче. Удалить телеканалы из Избранного можно, нажав иконку  или кнопкой «удалить».

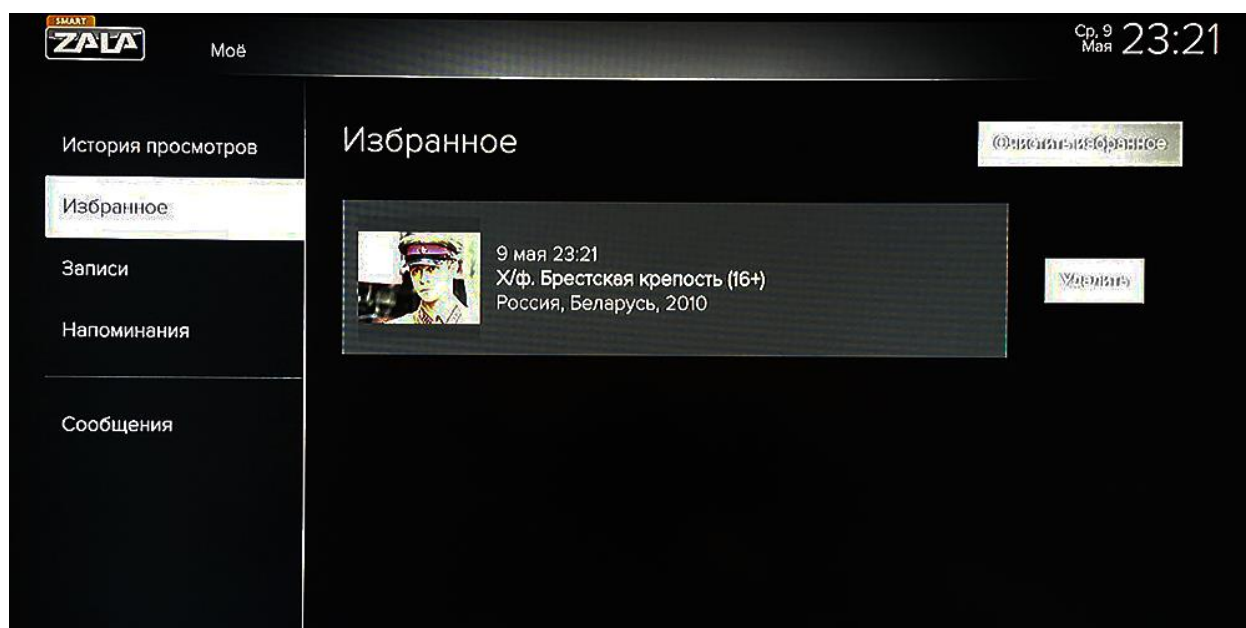


Рисунок – Избранное

- **Записи** - подраздел, содержащий информацию о поставленных на запись телепередачах.

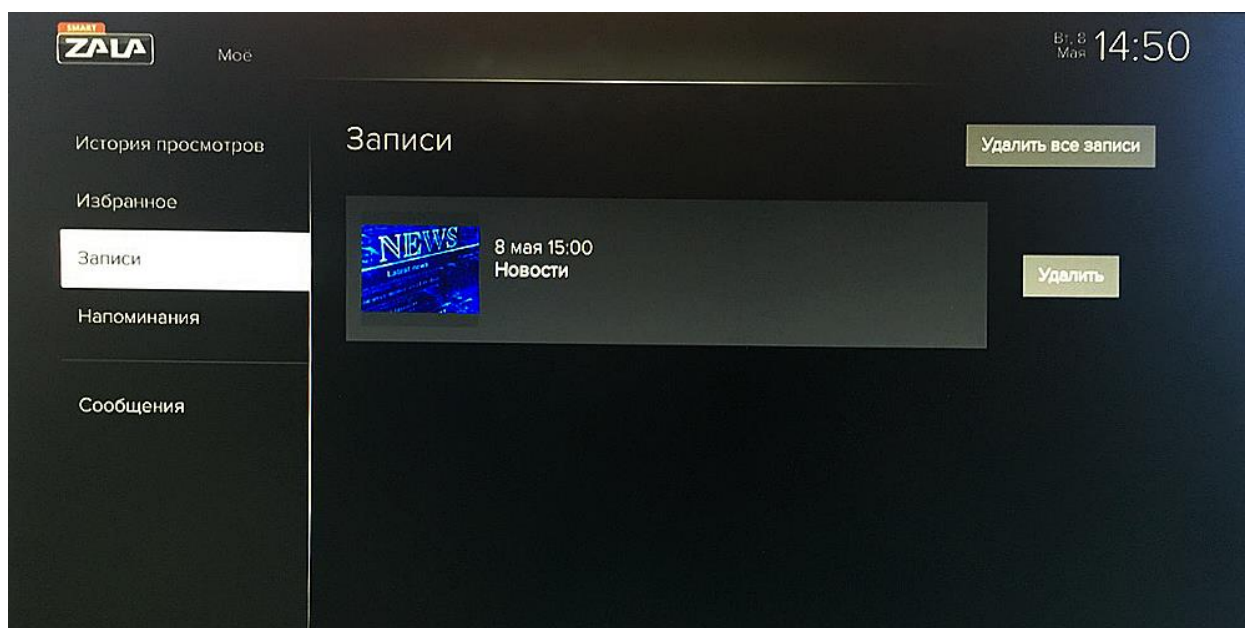


Рисунок – Записи

- **Напоминания** – подраздел, содержащий информацию о телепередачах, которые были отмечены для напоминания. Установить напоминание о начале телепередачи можно иконкой , снять напоминание - . Приложение за 5 минут до начала напомнит о приближающихся телепередачах и не позволит их пропустить.

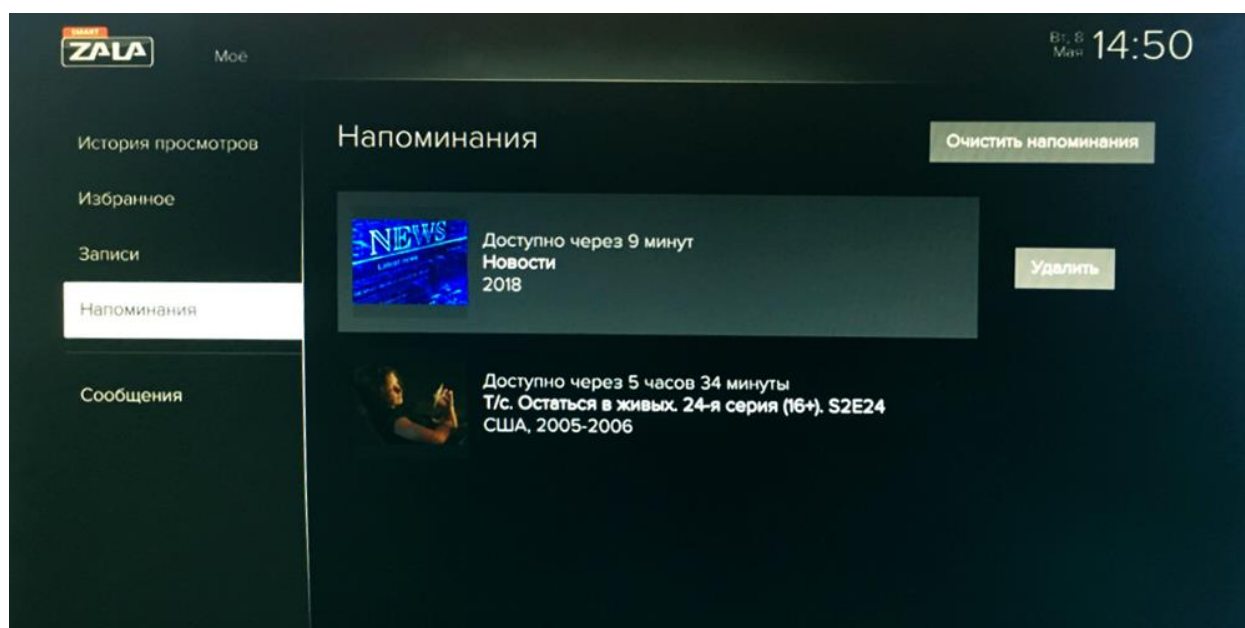


Рисунок – Список установленных напоминаний

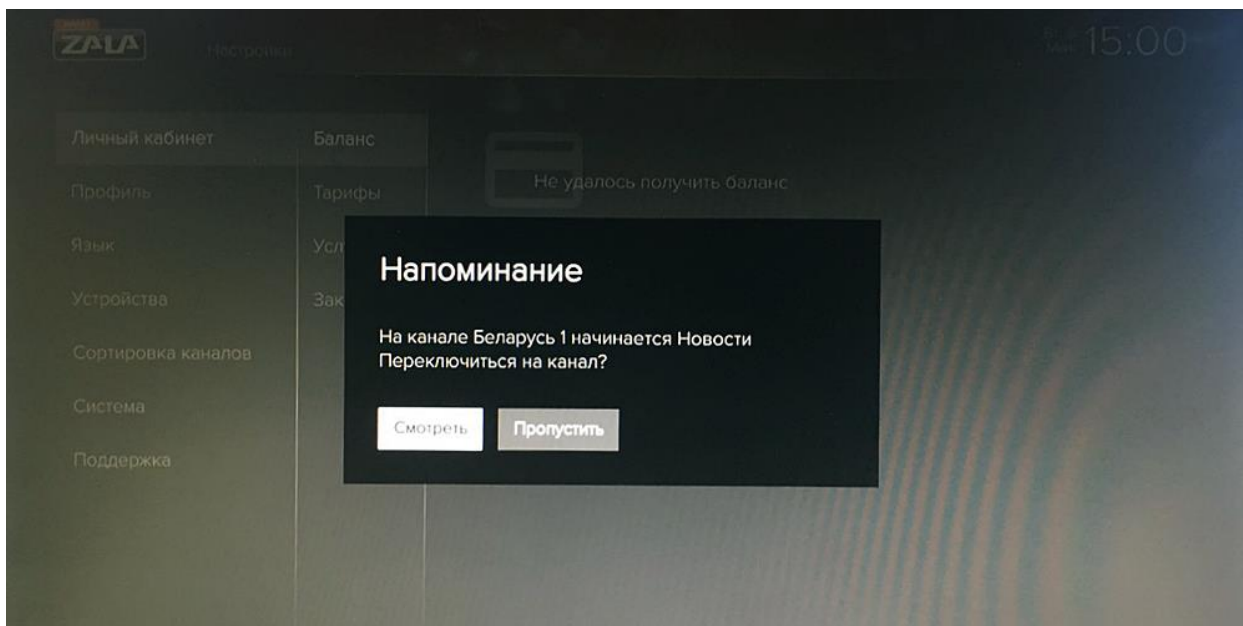


Рисунок – Окно напоминания

Постановка на запись осуществляется иконкой , снятие с записи - . Телепередачи, неразрешенные к записи, иконки записи не имеют.

- **Сообщения** - подраздел, содержащий информацию о сообщениях Оператора.

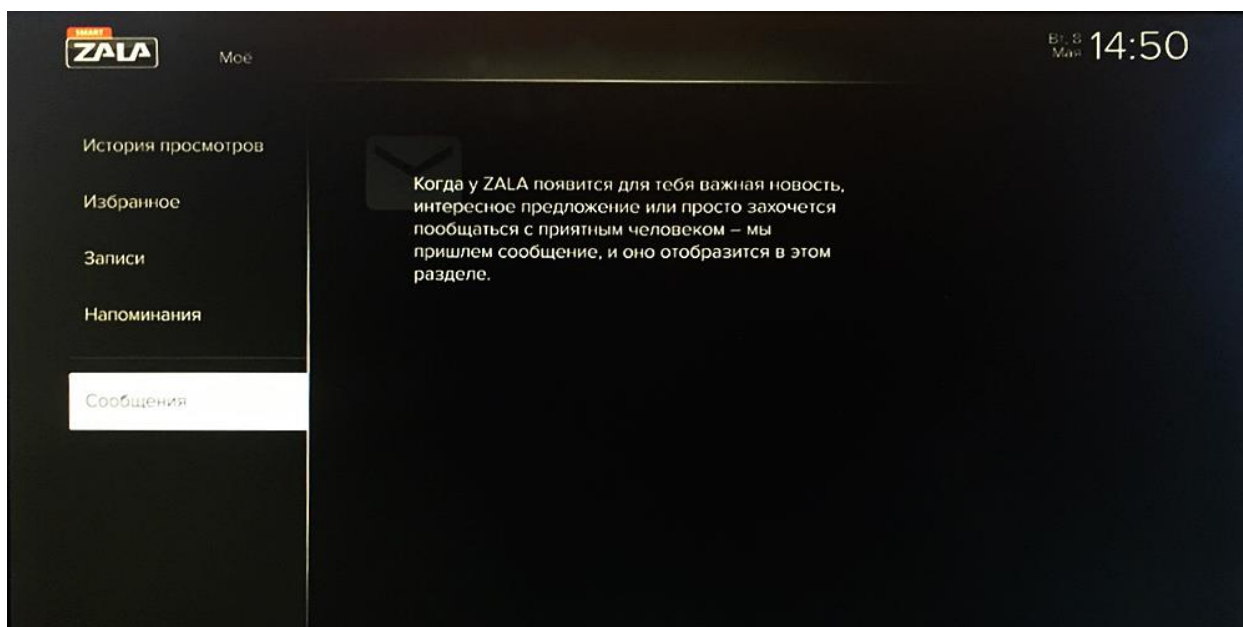


Рисунок – Просмотр сообщений

ПОИСК

Для поиска телепередачи можно воспользоваться иконкой «Поиск» из главного меню. В поисковой строке с помощью пульта ДУ ввести ключевое слово для поиска.

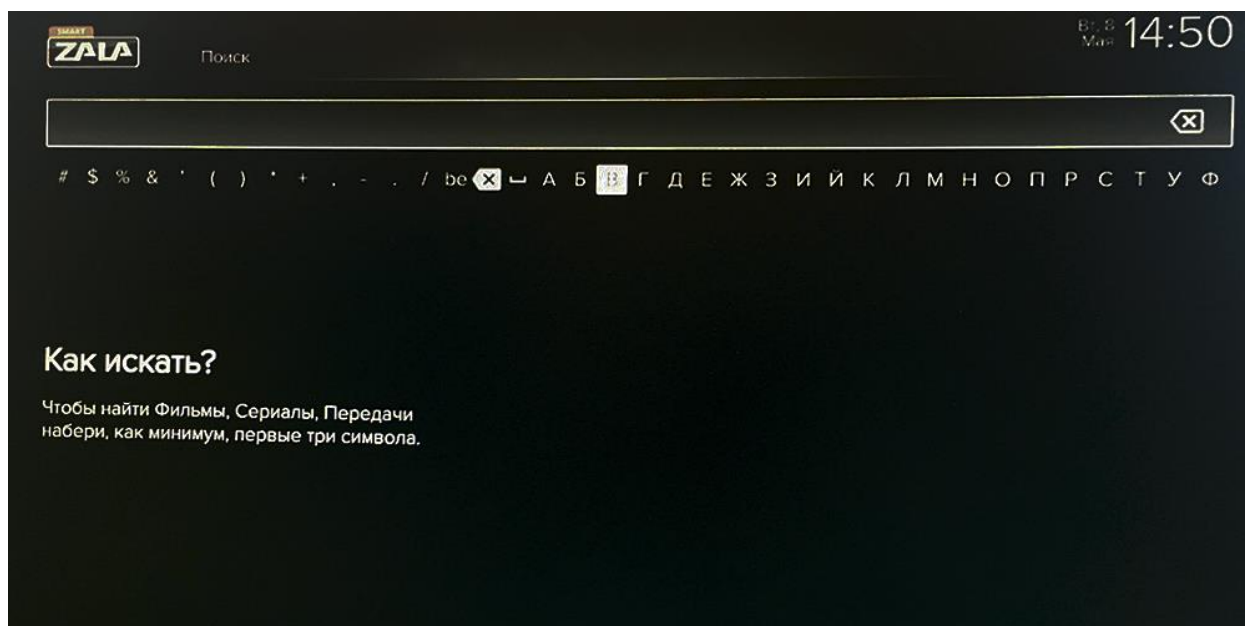


Рисунок – Поиск

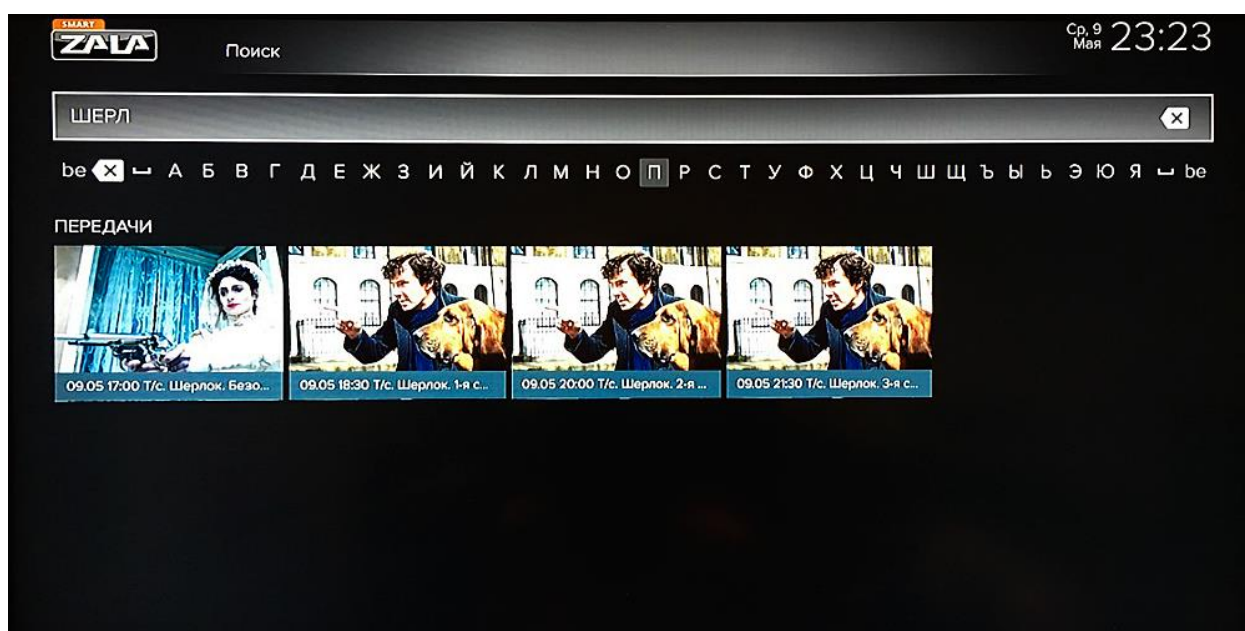


Рисунок – Результаты поиска

При работе в окне поиска используются кнопки на пульте ДУ: «влево», «вправо», «вверх», «вниз», «ОК».

НАСТРОЙКИ

Страница «**Настройки**» состоит из следующих разделов:

- **Личный кабинет** – подраздел, который позволяет просматривать баланс лицевого счета, тарифы, заказанные услуги и проводить заказ новых.

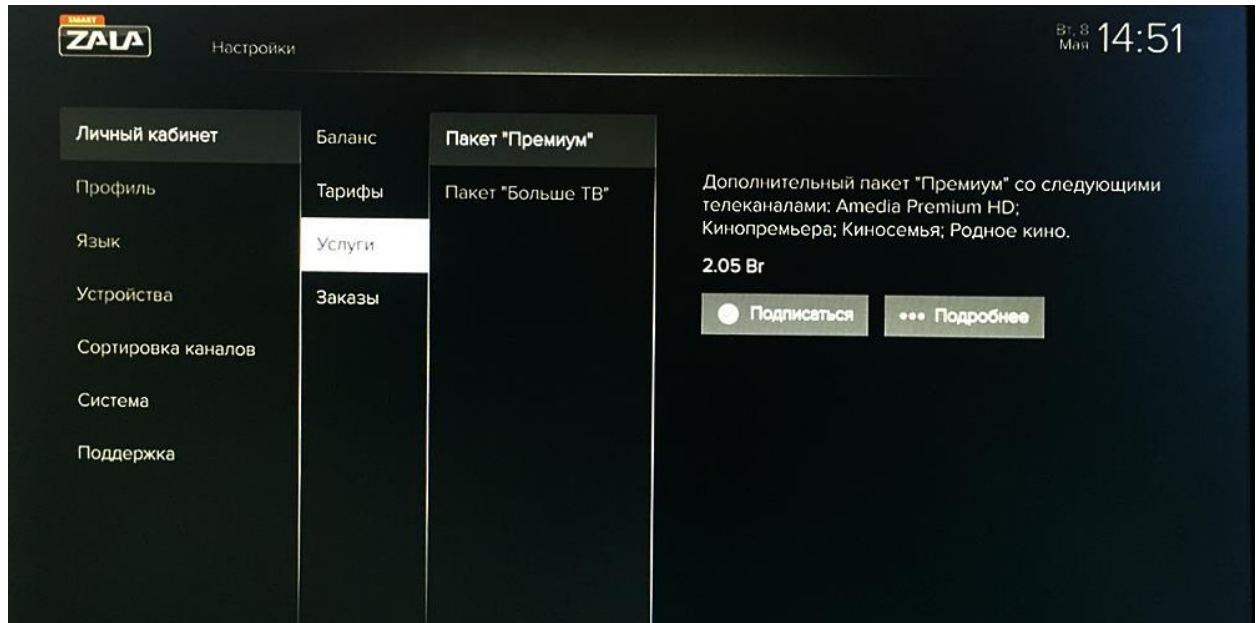


Рисунок – Личный кабинет

- **Профиль** - подраздел, содержащий информацию о профилях пользователя.

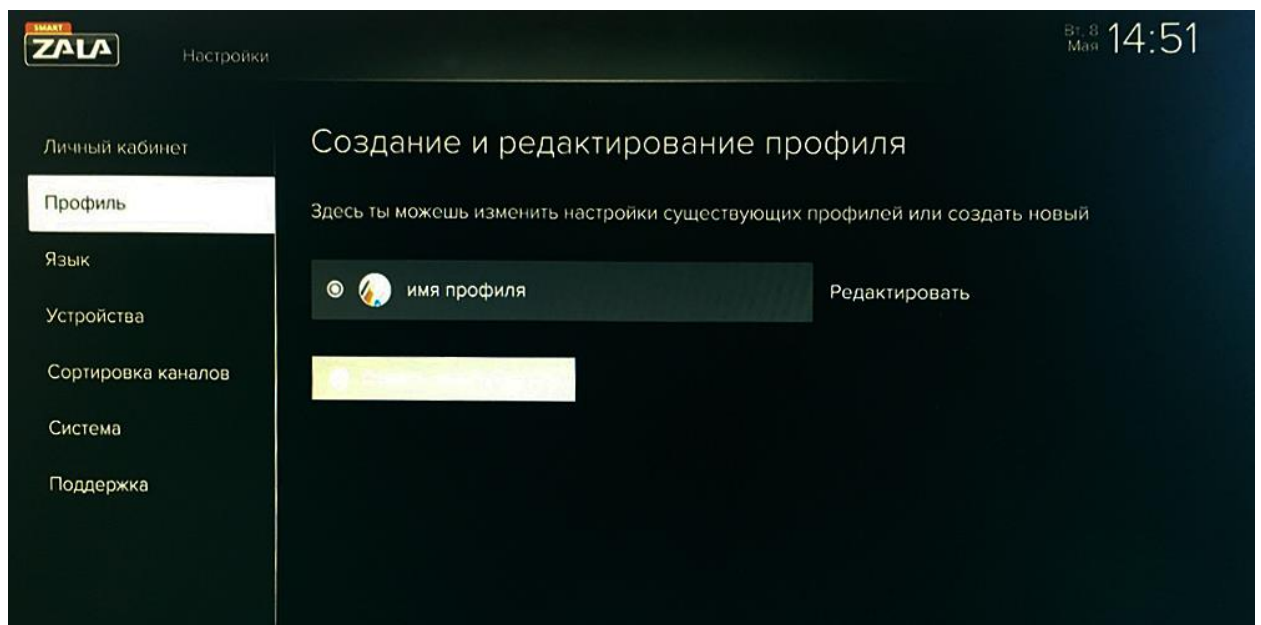


Рисунок – Настройки. Профиль

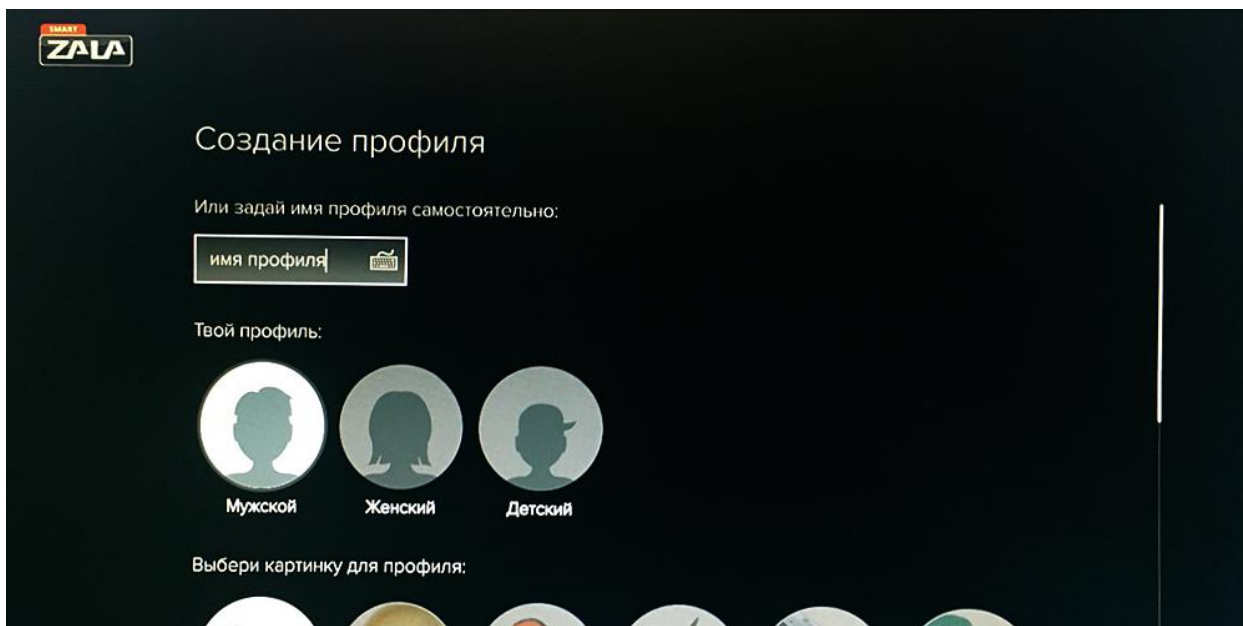


Рисунок – Создание нового профиля

Чтобы создать новый профиль, нужно ввести имя профиля, выбрать пол пользователя, выбрать картинку для профиля, ввести пин-код, настроить разрешение на совершение покупок, выбрать возрастные ограничения к контенту.

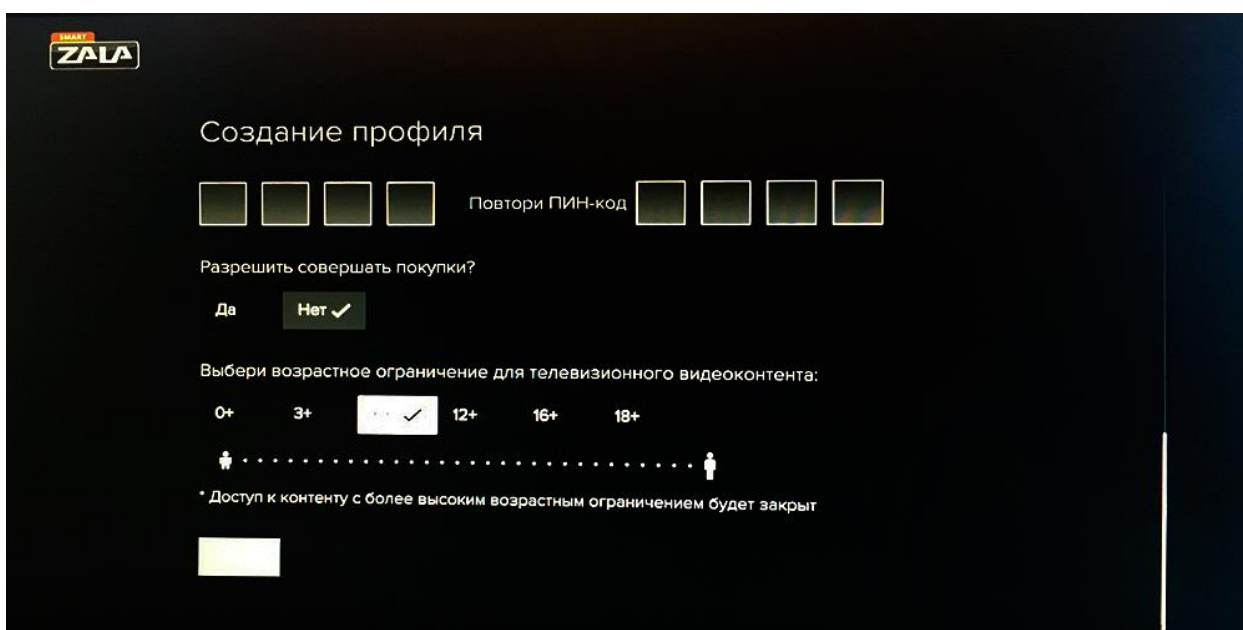


Рисунок – Создание нового профиля

Имя профиля – имя, отображаемое в главном меню.

«**Запрашивать PIN при входе**» - Вкл/Откл запрос PIN-кода при смене профиля из окна главного меню. Данная функция применяется в случае, когда создано несколько профилей с различным уровнем доступа и различным

перечнем доступных каналов. Для смены профиля (например, с профиля с ограниченным уровнем доступа «16+» на профиль с полным доступом) будет запрошен PIN-код, настроенный ранее;

«PIN 4 знака» - значение PIN-кода устанавливает пользователь (**PIN-код по умолчанию «0000»**);

«Совершение покупок» - Вкл/Откл запрос PIN-кода при заказе дополнительных сервисов (при их наличии).

«Сохранять уровень доступа» - запомнить введенный однократно PIN-код на все время сессии;


«Родительский контроль» - функция ограничения доступа к контенту для несовершеннолетних детей. Состоит из двух подменю:

Максимальный уровень доступа - для настройки допустимого уровня доступа используются следующие возрастные ограничения: 0+, 3+, 6+, 12+, 16+, 18+. Уровень доступа для каждого канала/телепрограммы устанавливает правообладатель телеканала.

В зависимости от выбранного уровня доступа будет осуществляться запрет доступа к контенту с более высоким уровнем, с учетом определенного поставщиком ограничения на данном канале/телепередаче.

Передачи/Каналы с уровнем доступа выше, чем установлен в данном пункте, будут заблокированы (т.е. при установленном ограничении 12+, контент с уровнем доступа 16+ и 18+ будет недоступен).

Доступ к каналам – установка разрешения на доступ к каналу под настраиваемым профилем.

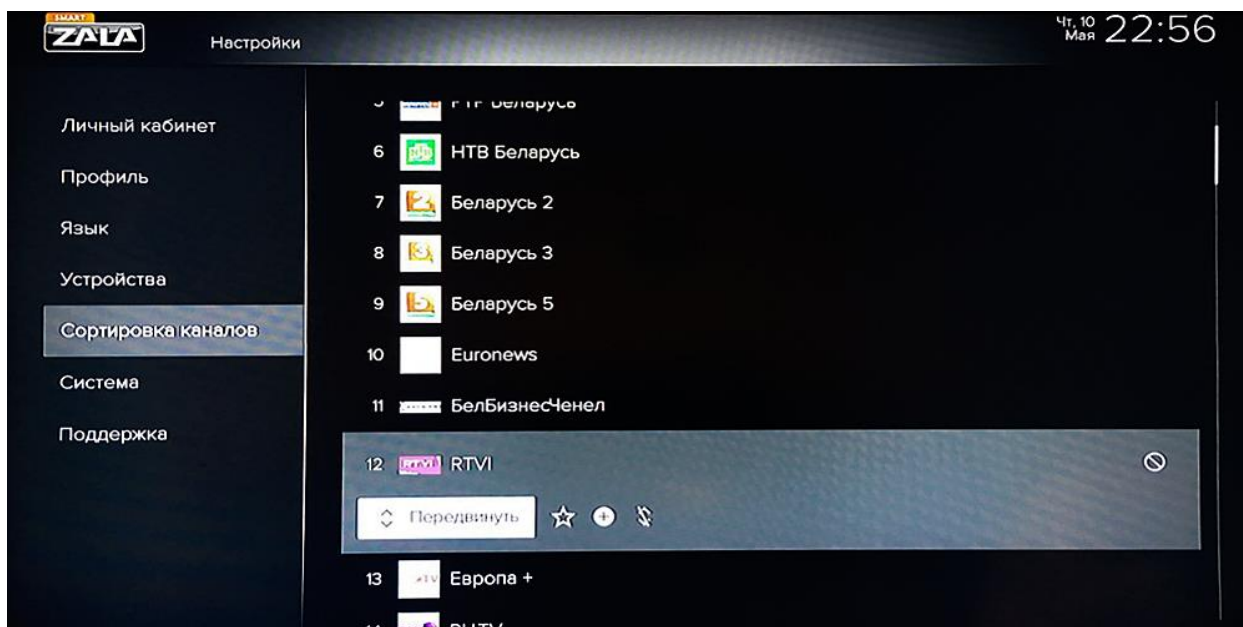

**Рисунок – Настройки. Родительский контроль.
Доступ к каналам**

Выбор профиля доступен из главного меню. При этом активный профиль отображается более светлым шрифтом. При смене профиля может быть затребован ввод PIN-кода, в случае, если такая функция на данном профиле активирована. Установка PIN-кода проводится под профилем «Master» из пункта меню «Настройки» для каждого выбранного профиля.



Рисунок – Главное меню. Активный профиль «Master»

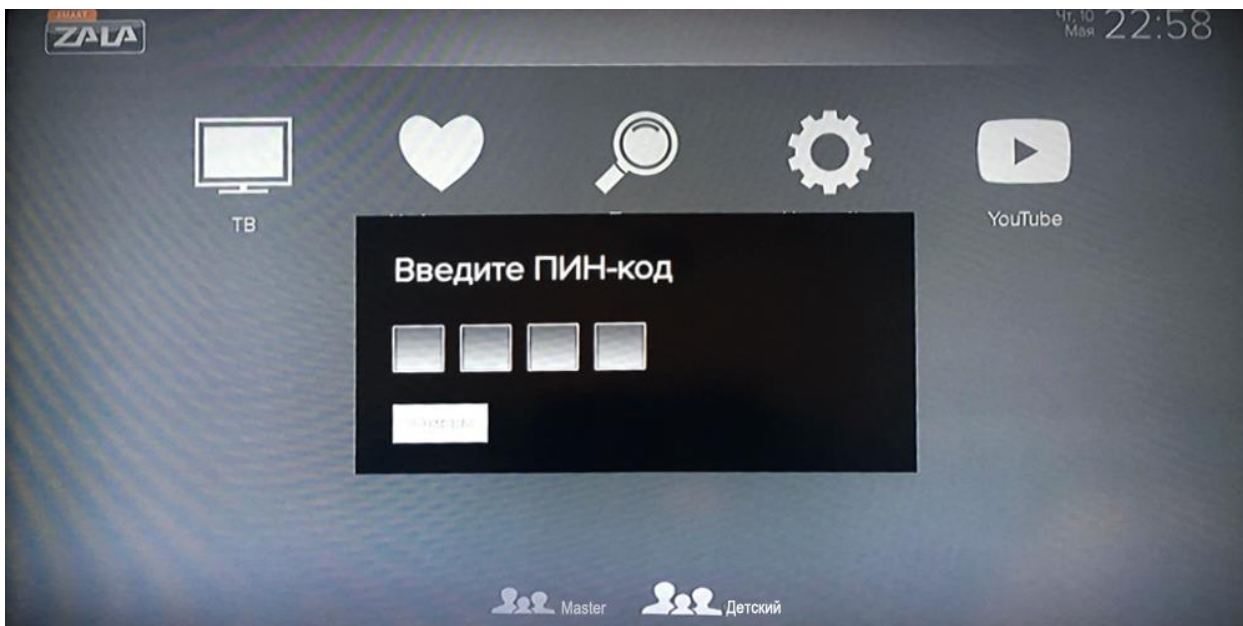


Рисунок – Запрос PIN-кода при смене профиля

Внимание! Родители несут полную ответственность за доступ детей к нежелательным передачам и каналам и должны самостоятельно контролировать их.

- **Язык** - подраздел, содержащий информацию о языке интерфейса. На выбор доступны три языка: английский, русский, белорусский. Для выбора языка нажмите на иконку



напротив нужного языка.

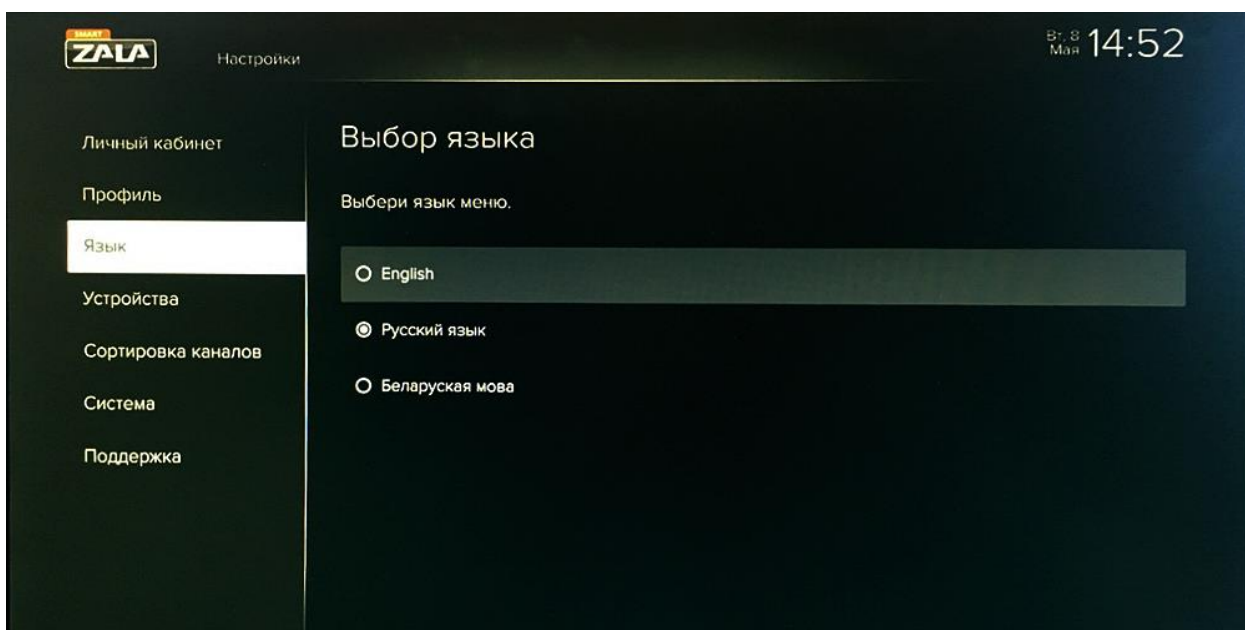


Рисунок – Выбор языка

- **Устройства** – подраздел, содержащий информацию обо всех устройствах, использующих данную учётную запись.

Если Вы хотите удалить Вашу учётную запись с устройства, необходимо найти её в приведённом перечне

и нажать иконку  напротив используемого устройства. В этом случае при последующем запуске приложения на устройстве, необходимо будет ввести логин-пароль.

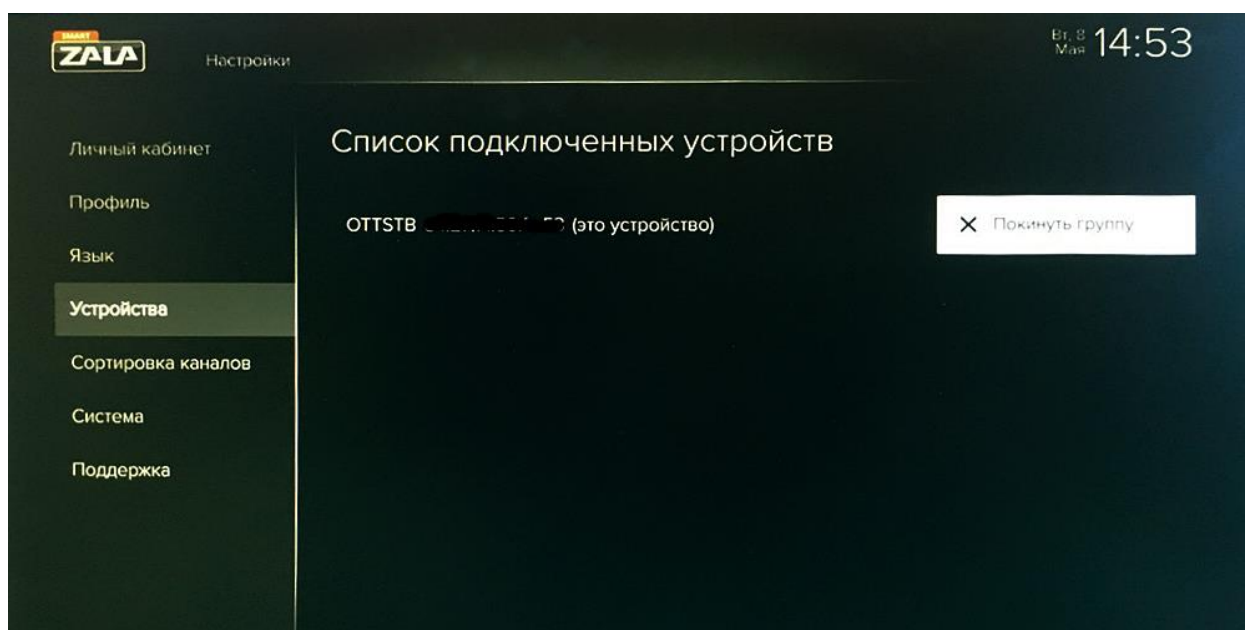


Рисунок – Список подключённых устройств

- **Сортировка каналов** – подраздел, который позволяет сортировать каналы при их отображении в меню «ТВ-каналы» (иконка , передвинуть), добавлять канал в Избранное (иконка ,), отключать возможность перемещения (иконка ,), заблокировать просмотр телеканала, при этом телеканал не будет отображаться в меню «ТВ-программы» (иконка ) для Профиля, под которым пользователь блокирует телеканалы. Разблокировать просмотр телеканала (иконка ,). Если необходимо запретить доступ к некоторым каналам только для определенных пользователей, необходимо

использовать функции «Родительского контроля» в настройках Профилей.

Каналы, добавленные в категорию «Избранное», отмечаются иконкой .

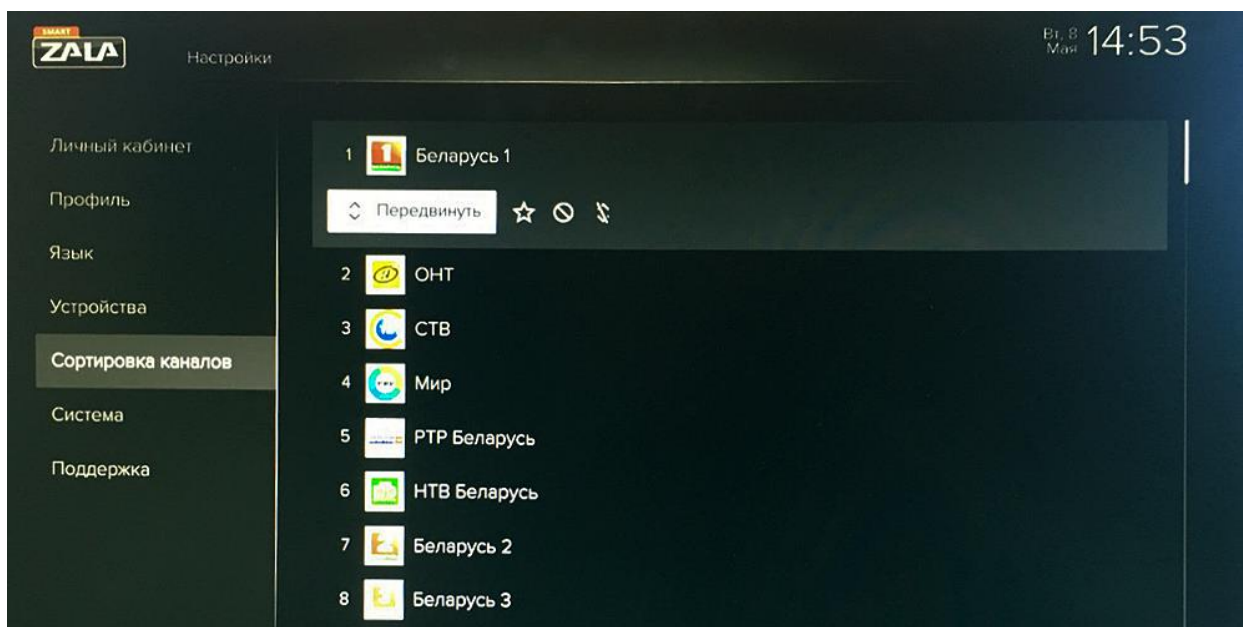


Рисунок – Сортировка каналов

- **Система** – подраздел, содержащий информацию о настройке сети, параметрах видео и экрана, субтитрах, таймере сна, автоматическом включении. Данная информация может быть полезна при обращении в службу технической поддержки.

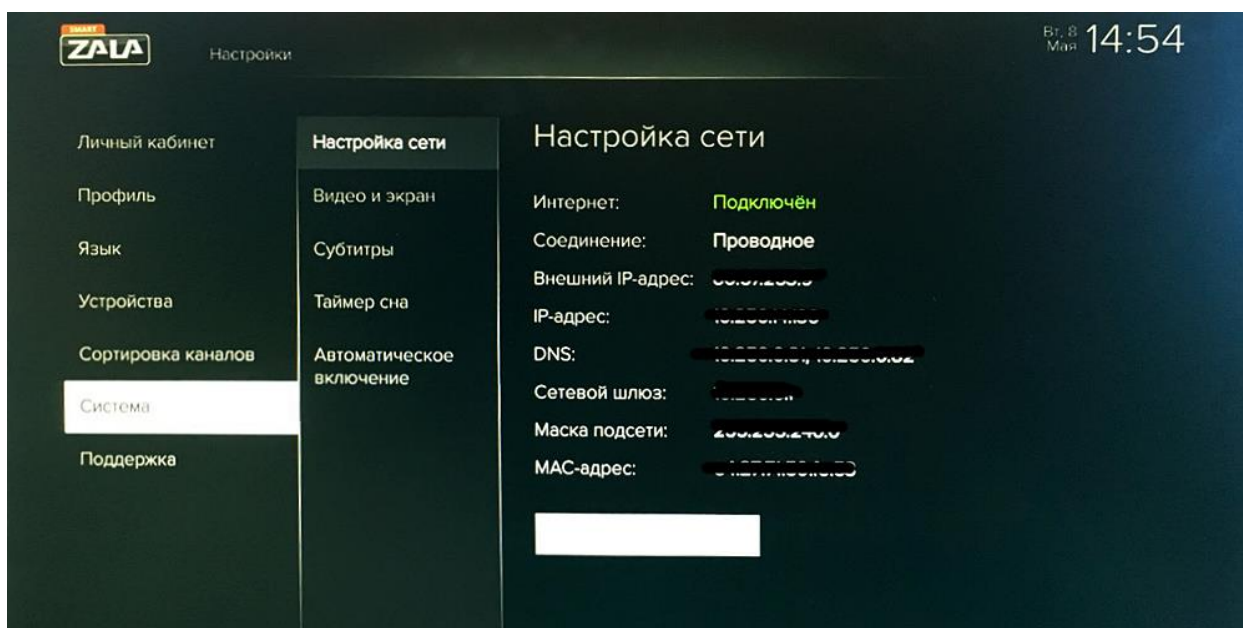


Рисунок – Системная информация. Настройка сети

Подменю «Видео и экран» содержит следующие настройки: «соотношение сторон экрана», «пропорции видеоизображения», «формат аналогового сигнала», «формат цифрового сигнала».

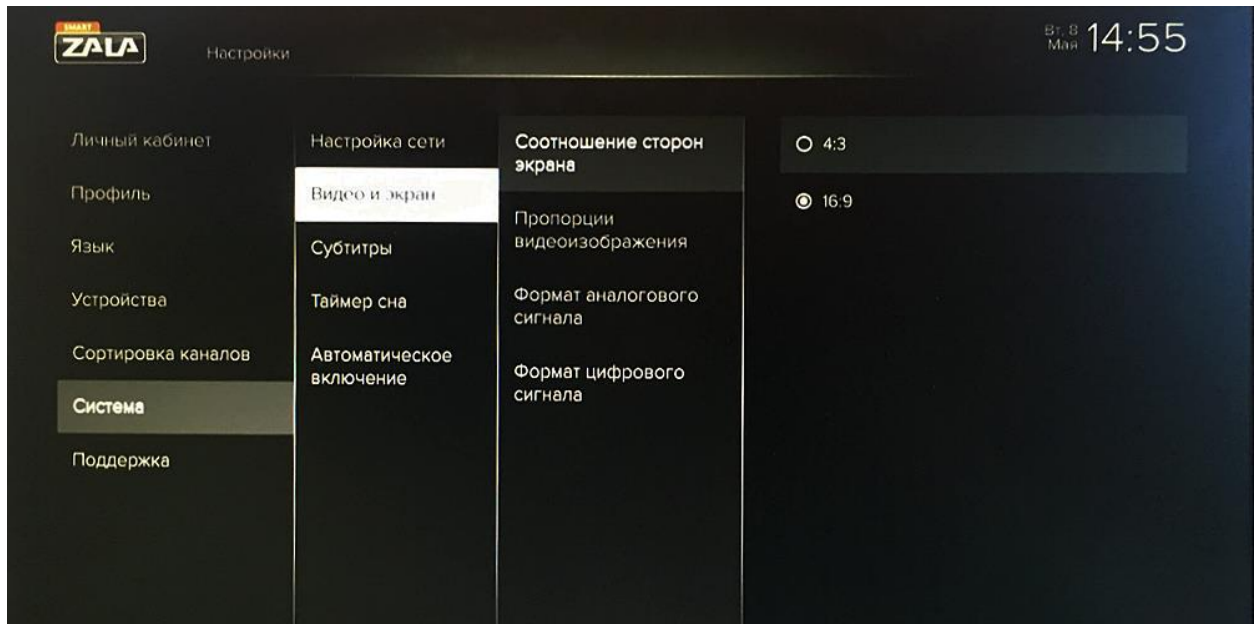


Рисунок - Видео и экран

Таймер сна позволяет автоматически выключать приставку. В зависимости от выбранных пользователем настроек он варьируется от 1 часа до 5 часов.

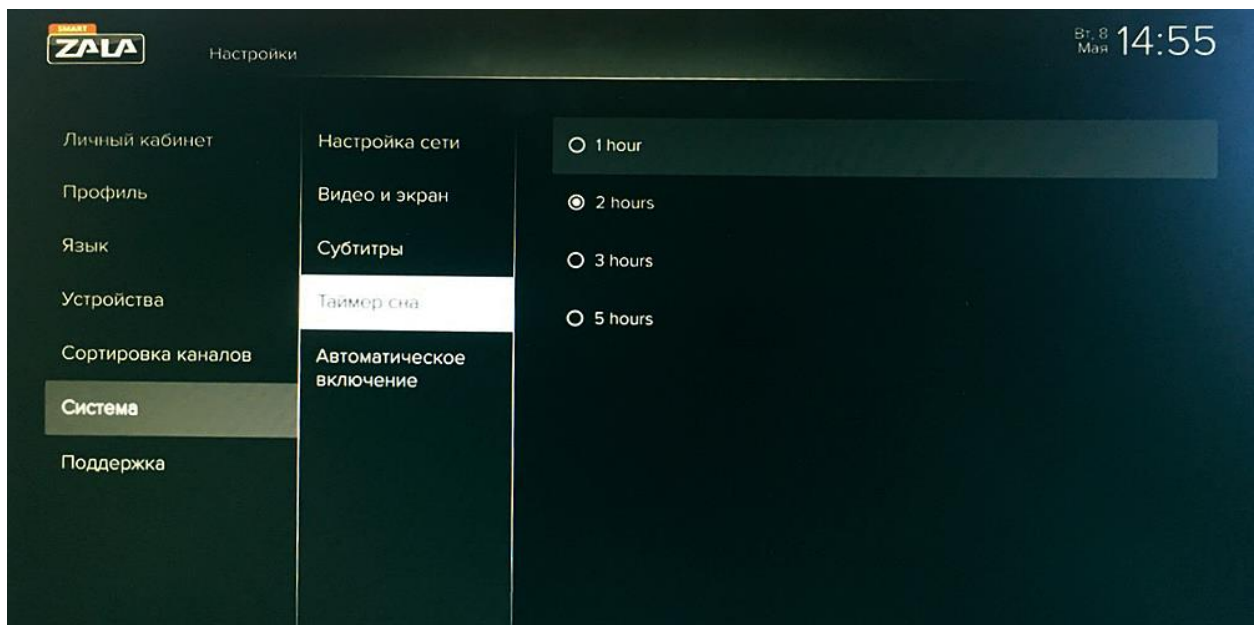


Рисунок - Таймер сна


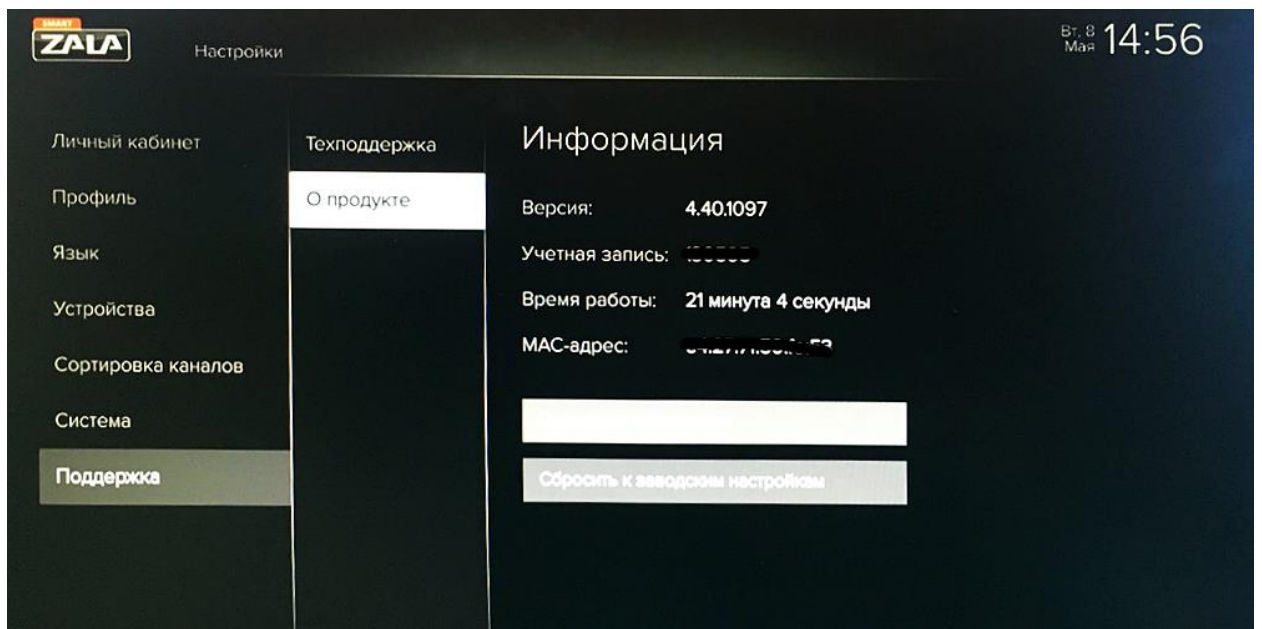


Рисунок - Настройки. О продукте

YOUTUBE

В данном разделе можно искать контент интернет-сервиса YouTube и просматривать его на экране телевизора.

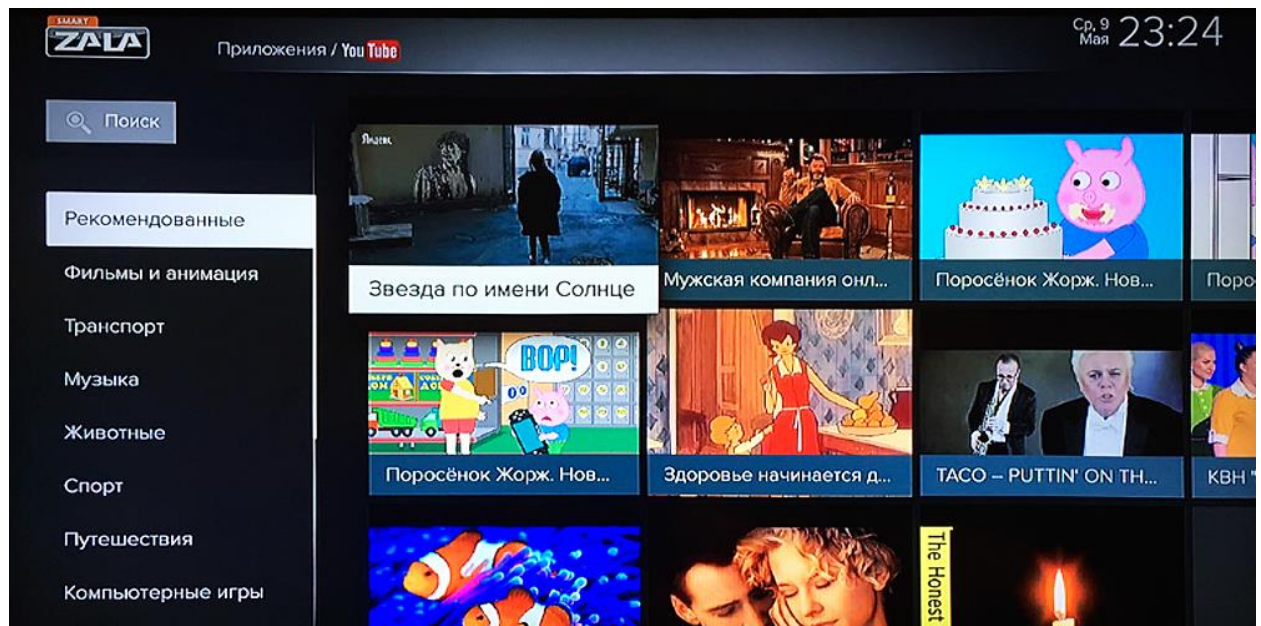

Для этого перейдите по кнопке «Поиск» и задайте то, что вы хотели бы найти. В левой части окна отображаются заданные по умолчанию категории контента: Рекомендованные, Фильмы и анимация, Транспорт и другие.

При возникновении технических проблем, связанных с предоставлением услуги «ZALA», необходимо обратиться в службу технической поддержки по телефонам 123.